

Ancrages en bois

Il est possible de bricoler des ancrages qui répondent spécifiquement à nos besoins pour le camping d'hiver. Voici quelques idées d'ancrages simples à fabriquer avec du bois.

Matériel

- Bois, contreplaqué (plywood)
- Scie
- Perceuse
- Cordelette d'escalade ou paracorde
- Mousquetons

Dimensions

En camping léger :

Longueur : ± 10 cm (4 po)

Largeur : variable selon la forme


Longueur cordelette : ± 20 cm (8 po)

En camping lourd :


Longueur : ± 30 cm (12 po)

Largeur : variable selon la forme


Longueur cordelette : ± 20 cm (8 po)

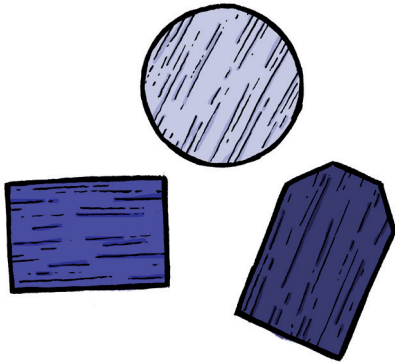

- ① Découper dans le bois ou le contreplaqué des formes (ronds, rectangles...) selon le type d'ancrage désiré.

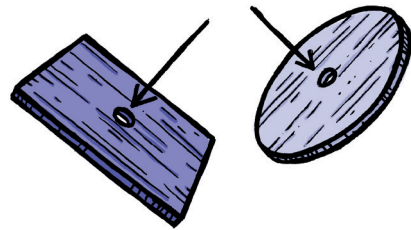

- ② Percer un trou au centre.

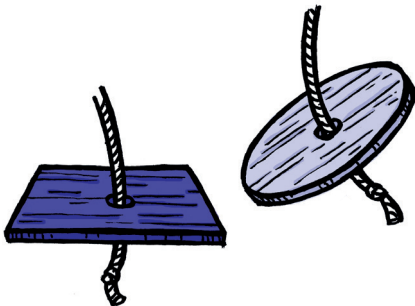


- ③ Glisser la paracorde et faire un nœud sous la plaque.



- ④ À l'extrémité de la corde, faire une boucle à laquelle le tendeur de l'abri ou de la tente sera accroché.


Exemples d'ancrages de camping léger

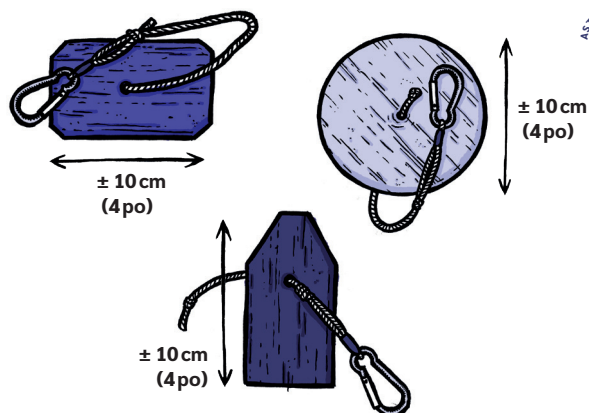


ASTUCE
L'ajout d'un mousqueton attaché à la corde avec du ruban adhésif électrique permet d'éviter de perdre l'ancrage dans la neige.

Lorsque la corde est trop longue, déplacer le nœud à l'arrière de la plaque pour la raccourcir.

Exemples d'ancrages de camping lourd

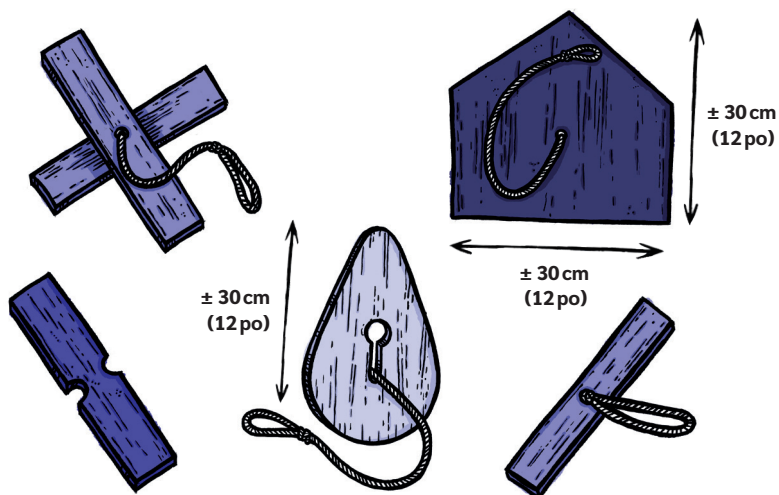

Autre idée

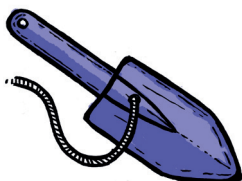

Réutiliser des petites pelles de jardinage.