Le réchaud double

utilisation d'un réchaud deux brûleurs au naphte
avec l'exemple du Réchaud ***Coleman 425****.*

Composition du réchaud

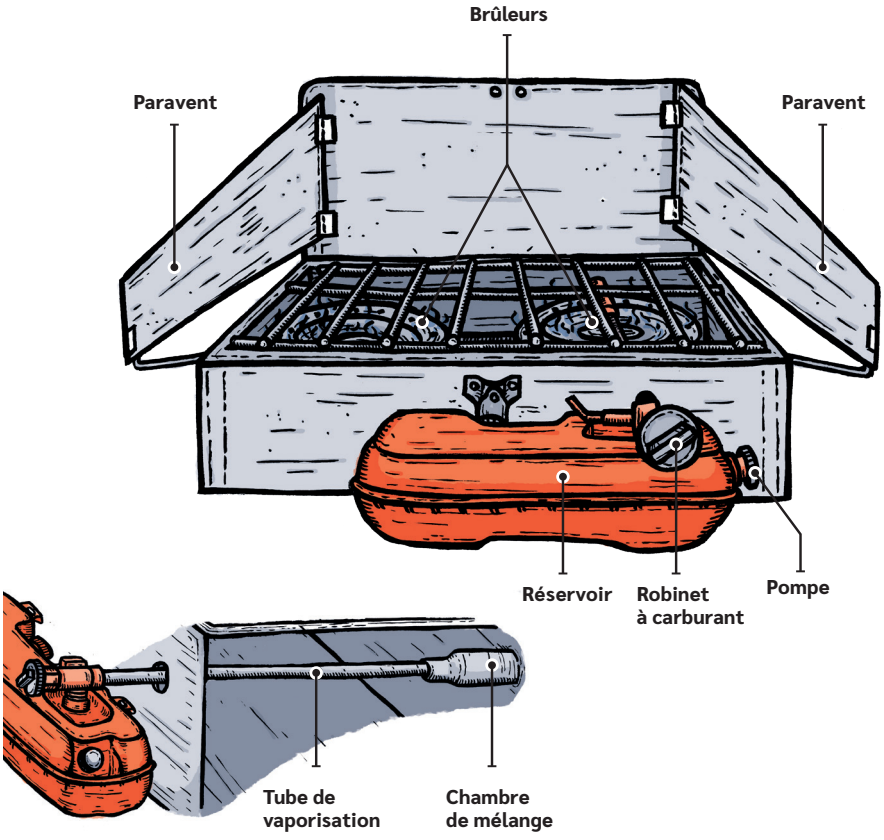

Accessoires

Combustible (naphte)

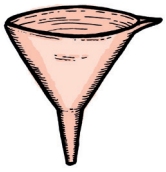

Entonnoir (avec filtre)

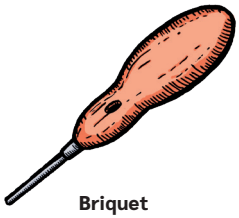

Briquet (allume-gaz)

Préparation et allumer le réchaud

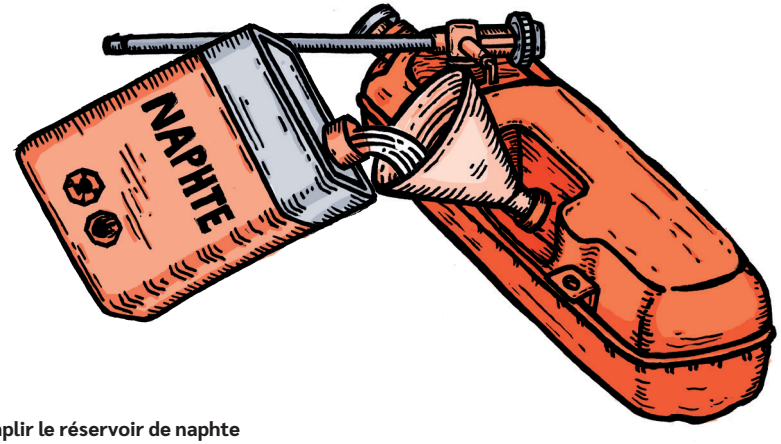

① **Remplir le réservoir de naphte** à l'aide d'un entonnoir (avec filtre) puis **refermer avec le bouchon**.

ASTUCE On sait que le réservoir est rempli lorsque le naphte ne s'écoule plus dans le filtre.

DANGER Vérifier qu'il n'y a aucune fuite de combustible sur aucun des éléments du réchaud car il peut s'enflammer très facilement.

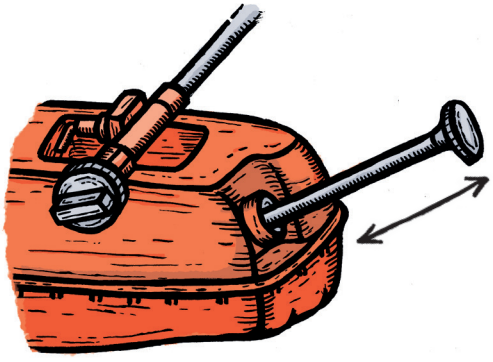

② **Dévisser le levier de la pompe et pressuriser le réservoir en pompant 20 à 30 fois.**

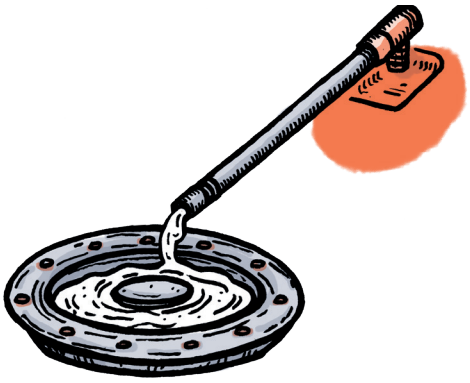

③ **Avec l'embout du réservoir, verser un peu de naphte sur le brûleur principal.**

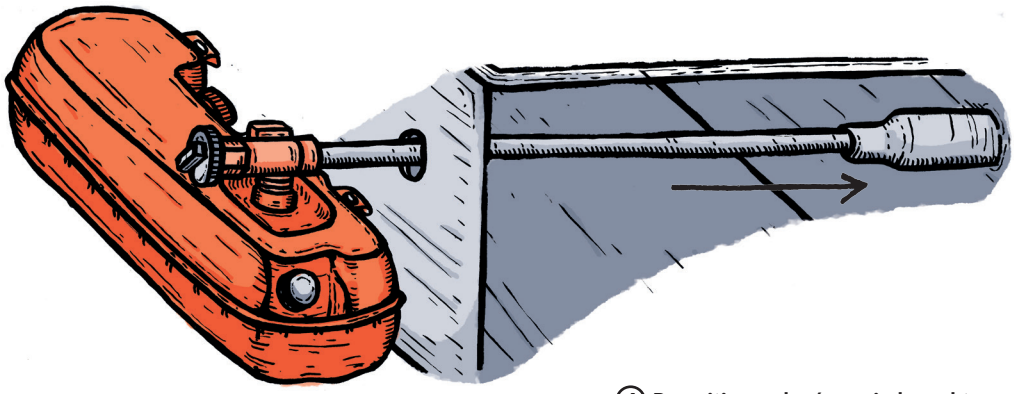

4 Repositionner le réservoir de naphte dans le réchaud en insérant le tube de vaporisation dans la chambre de mélange.

5 À l'aide d'un briquet (ou allumette) allumer et brûler le naphte déposé sur le brûleur.

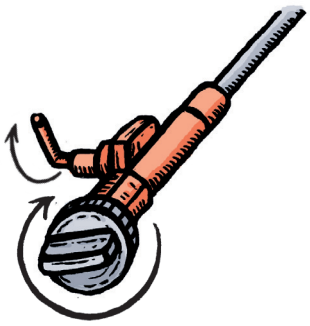

6 Lorsque le naphte est totalement brûlé, positionner le petit levier vers le haut puis desserrer le robinet à carburant d'1 ou 2 tours pour réchauffer le tuyau de vaporisation.

⑦ **Allumer le brûleur principal du réchaud.**

⑧ **Laisser chauffer la flamme jaune jusqu'à ce qu'une flamme bleue apparaisse** (environ 30 secondes).

ASTUCE

Par temps froid on peut alors choisir de maximiser le réchaud en n'utilisant que le brûleur principal, car utiliser les deux brûleurs du réchaud peut réduire l'efficacité de la flamme.

ASTUCE

Pour éviter de trop noircir le dessous des casseroles qui seront en contact avec la flamme, et pour faciliter leur nettoyage, il est possible d'en enduire le dessous avec du savon à vaisselle pure ou du savon noir avant de s'en servir.

PROBLÈMES POSSIBLES À L'ALLUMAGE

- **Le réchaud ne s'allume pas ou ne reste pas allumé**

▷ Augmenter la pression dans le réservoir grâce à la pompe.

▷ Il se peut aussi que le tube de vaporisation ne soit pas assez chaud, il faut alors de nouveau préchauffer le tube.

- **La flamme du brûleur est trop haute et jaune (au lieu d'être basse et bleue)**

▷ Il y a trop de naphte dans les tuyaux ou il y a une fuite, dans tous les cas il faut suivre les étapes suivantes :

- éteindre le réchaud et le laisser refroidir
- enlever le réservoir
- retourner le réchaud afin de faire couler le surplus de naphte
- bien essuyer le surplus de naphte qui aurait coulé sur le réchaud
- réchauffer de nouveau le tube de vaporisation
- allumer de nouveau le réchaud